

Vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Weckers mit Infrarot Zielpistole. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise, damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben.


Installation:

Für den Betrieb des Infrarot Weckers muss jeweils das Batteriefach an Weckereinheit und Pistole geöffnet werden. Hierzu benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher. Dort müssen Sie jeweils 4x AA Mignon Batterien in die Weckereinheit und 2x AA Mignon in die Pistole einsetzen. Bitte verschließen Sie die Batteriefächer danach wieder ordnungsgemäß.

Lieferumfang & Tastenbelegung:


Lieferumfang

- 1 Gehäuse (Wecker)
- 1 Pistole

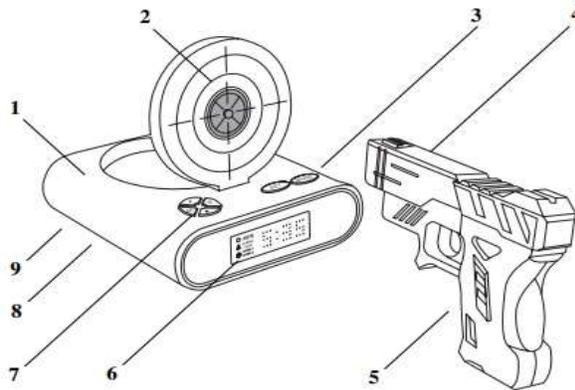

Bestandteile

- 1 Gehäuse
- 2 Zielscheibe
- 3 Wahlstasten
- 4 Pistole
- 5 Batteriefach (Rückseite)
- 6 Display
- 7 Wahlstasten
- 8 Mikrophon (Rückseite)
- 9 Batteriefach (Rückseite)

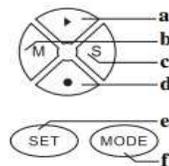

- a Wiedergabe
- b M-Taste, Uhr-/Weckzeit-Modus
- c S-Taste, Uhrzeit einstellen
- d Aufnahme
- e Set (Spielmodus wählen)
- f Mode (Spiel starten)

Bedienung:

Uhrzeit einstellen:

- Drücken Sie die M-Taste 3 Sekunden lang. Im Display erscheinen das Uhr-Symbol und die Anzeige "AM PM". Die Stundenanzeige blinkt.
- Drücken Sie die S-Taste so oft, bis die richtige Stunde erscheint.
- Drücken Sie die M-Taste. Die Minutenanzeige blinkt.
- Drücken Sie die S-Taste so oft, bis die richtige Minute erscheint.
- Drücken Sie die M-Taste. Die Uhrzeit ist gespeichert.

Weckzeit (Alarm) einstellen und Weckmodus wählen:

- Drücken Sie die M-Taste 3 Sekunden lang. Im Display blinkt das Wecker-Symbol und die Anzeige "Normal".
- Drücken Sie die S-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die M-Taste, um den Weckmodus zwischen "Normal" oder "Hard" zu wählen. Die Anzeige für den jeweils aktiven Weckmodus erscheint im Display.
- Drücken Sie die M-Taste. Die Stundenanzeige blinkt.

- Drücken Sie die S-Taste so oft, bis die richtige Stunde erscheint.
- Drücken Sie die M-Taste. Die Minutenanzeige blinkt. 5
- Drücken Sie die S-Taste so oft, bis die richtige Minute erscheint.
- Drücken Sie die M-Taste. Die Weckzeit ist gespeichert.

Weckton aufnehmen:

Sie können mit dem Produkt ein externes Audiosignal, z. B. ein Musikstück o. Ä. aufnehmen und als Weckton verwenden. Die Aufnahmezeit ist begrenzt.

- Stellen Sie die Tonquelle (z. B. den Lautsprecher eines CD-Spielers) in der Nähe des Produkts auf.
- Bereiten Sie ggf. die externe Tonquelle so vor, dass die Aufnahme sofort starten kann.
- Drücken Sie die Aufnahme-Taste, bis ein Signalton ertönt. Starten Sie ggf. gleichzeitig an der externen Tonquelle die Wiedergabe. Die Aufnahme des Wecktons beginnt. Wenn der Signalton erneut ertönt, ist die Aufnahme beendet.
- Stoppen Sie an der externen Tonquelle die Wiedergabe.
- Um den Weckton anzuhören, drücken Sie die Wiedergabe-Taste.

Wecken:

Zur eingestellten Weckzeit (Alarm) hören Sie den Weckton. Die Zielscheibe richtet sich auf. Nehmen Sie die Pistole und drücken Sie damit auf die Zielscheibe. Sobald Sie gedrückt haben, stoppt der Weckton. Ein genaues Zielen ist dafür nicht notwendig.

Spielmodus wählen:

- Drücken Sie die Mode-Taste.
- Drücken Sie die Set-Taste, um Spiel 1 oder Spiel 2 zu wählen.

Variante 1: Sie schießen auf die Zielscheibe, während die Stoppuhr läuft. Treffen Sie das Ziel innerhalb 1 Sekunde, hören Sie eine Tonfolge.

Variante 2: Sie schießen auf die Zielscheibe, während die Stoppuhr läuft. Sobald Sie 5-mal hintereinander „geschossen“ haben, erscheint im Display die dafür benötigte Zeit.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung:

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Keinesfalls in der Nähe medizinischer Gerätschaften verwenden.
- Bei unsachgemäßer Bedienung erlischt gegebenenfalls der Gewährleistungsanspruch.
- Technische und optische Änderungen werden ausdrücklich vorbehalten.

Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung:

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen. Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich die hier aufgeführten Produkte in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.