

Vielen Dank für den Kauf dieses schnurlosen Akku Staubsaugers. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben.

Hinweise zur Benutzung:

Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme das Gerät, das Ladegerät und den Akku auf Beschädigungen. Wenn ein Gerät davon einen sichtbaren Schaden aufweist, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie nach einem Sturz eines der Geräte dieses bitte ebenso nicht mehr, da es zu Folgeschäden oder unberechenbarem Verhalten des betroffenen Geräts kommen kann.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät, um den Akku zu laden.

Schließen Sie das Ladegerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Geräts übereinstimmen.

Ziehen Sie bitte immer das Ladegerät aus der Steckdose, wenn Sie es nicht verwenden, ein Fehler auftritt, oder bevor Sie es reinigen.

Der Akku darf nicht manipuliert werden, das heißt weder auseinander, selbst repariert, ins Feuer, oder in Flüssigkeiten getaucht werden. Eine nasse Reinigung ist ebenso zu unterlassen.

Bei Schäden/Störungen während des Betriebs schalten Sie das Gerät sofort aus.


Bewahren Sie das Gerät, das Ladegerät und den Akku an einem trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Platz auf.

Lieferumfang:

- A Stange A
- B Stange B
- C Stange C
- D Reinigungswerkzeug
- E Akku
- F Ladegerät
- G Abdeckung
- H Swivel Sweeper
- I Auffangbehälter
- J Kontrolleuchte
- K Ein/ Aus-Schalter
- L Leuchtdioden

Technische Daten Ladegerät:

Eingang 230VAC, 50Hz, 6 W
Ausgang 7,5VDC, 200mA

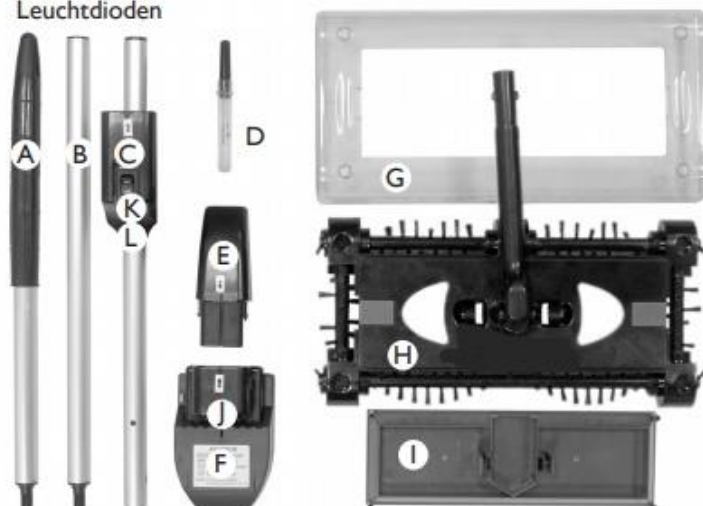

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 7,5V DC
Leistung: 15 Watt
Ladegerät 230V ~50Hz
Leistung Ladegerät: 6 Watt
Schutzklasse: II

Bedienung:**Akku Laden:**

Stecken Sie das Ladegerät ein und laden Sie den mitgelieferten Akku auf. Bitte laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden am Stück auf, um die Lebenszeit des Akkus nicht zu verkürzen. Stecken Sie hierzu den Akku in das Ladegerät, bis Sie merken dass es einrastet. Der Akku passt hierbei nur in einer Richtung in das Gerät. Schließen Sie das Ladegerät nun an einer gut zugänglichen Steckdose an. Lassen Sie den Akku vollständig aufladen. Die Ladedauer beträgt bei einem leeren Akku ca. 8 Stunden. Ziehen Sie nach erfolgtem Ladevorgang, das Ladegerät von der Steckdose.

Zusammenbau:

Stecken Sie das untere Stielstück auf das Stielstück des Reinigungsfußes. Drücken Sie beim Zusammenschieben die beiden Verriegelungslaschen am Stielstück des Reinigungsfußes zusammen. Die Laschen müssen hierbei einrasten. Schrauben Sie anschließend das mittlere Stielstück auf das untere und das obere auf das mittlere Stielstück. Wenn der Akku aufgeladen ist, stecken Sie ihn in das Akkufach am unteren Stielstück.

Benutzung:

Achtung! Halten Sie Kinder und Tiere während der Benutzung vom Gerät fern.


Sie sollten immer sicherstellen, dass keine Schmutzpartikel unter dem Reinigungsfuß sind, damit Sie empfindliche Oberflächen nicht versehentlich zerkratzen.

Stellen Sie den Ein/Aus Schalter auf Position „On“ um das Gerät einzuschalten. Die Bürsten des Reinigungsfußes fangen an zu rotieren. Wenn Sie das Gerät wieder ausschalten möchten, stellen Sie den selben Schalter auf „Off“.

Schieben Sie den Reinigungsfuß auf dem Boden hin und her. Der Schmutz wird von den rotierenden Bürsten aufgenommen und im Schmutzbehälter auf der Unterseite gesammelt.

Schmutzbehälter entleeren:

Bitte halten Sie das Gerät immer waagrecht wenn Sie es anheben, um zu vermeiden, dass gesammelter Schmutz wieder austritt. Schalten Sie das Gerät auf „Off“ (Aus) und entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach, um sicherzustellen, dass sich das Gerät nicht unbeabsichtigt einschaltet. Drücken Sie die beiden Entriegelungslaschen, um den Akku zu entnehmen. Entleeren Sie den Reinigungsfuß, indem Sie ihn über einen Mülleimer oder einen anderweitigen Schmutzbehälter halten und dabei den Riegel zusammendrücken, wie auf der nachfolgenden Illustration. (Achtung: Die Klappe des Schmutzbehälters springt dabei sofort auf!). Nach dem Entleeren können Sie auch direkt die Bürsten reinigen, die nun zugänglich, sobald Sie die Abdeckung noch abgenommen haben. Klappen Sie danach den Riegel wieder zu, bis er einrastet.

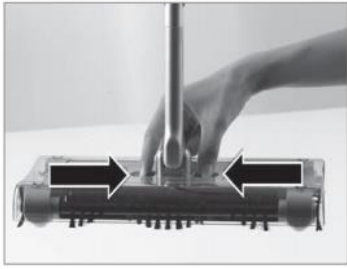

Sicherheitshinweise & Gewährleistung:

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Das Gerät ist zum Reinigen sämtlicher, glatter Oberflächen bestimmt. Nicht aber zur Aufnahme von Flüssigkeiten oder nassem Schmutz. Vor allem nicht leicht entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten, brennender Asche, Streihölzern, oder Zigaretten.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Hochflorteppichen und rauen Böden (z.b. Beton, oder Estrich), da es hier zu Kratzern kommen kann.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Hochflorteppichen und rauen Böden (z.b. Beton, oder Estrich), da es hier zu Kratzern kommen kann.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Bei unsachgemäßer Bedienung erlischt gegebenenfalls der Gewährleistungsanspruch.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Achtung! Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.

Achtung! Verletzungsgefahr! Halten Sie Finger, Haare oder Kleidungsstücke von den drehbaren Reinigungsbürsten fern.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich die hier aufgeführten Produkte in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.