


Vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Weckers mit Infrarot Zielpistole. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise, damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben.

Installation:

Für den Betrieb des LED Weckers muss das Batteriefach geöffnet und 2 x AA Mignon Batterien (1.5V) eingelegt werden. Bitte beachten Sie hierbei die korrekte Polarität. Bitte verschließen Sie die Batteriefächer danach wieder ordnungsgemäß.

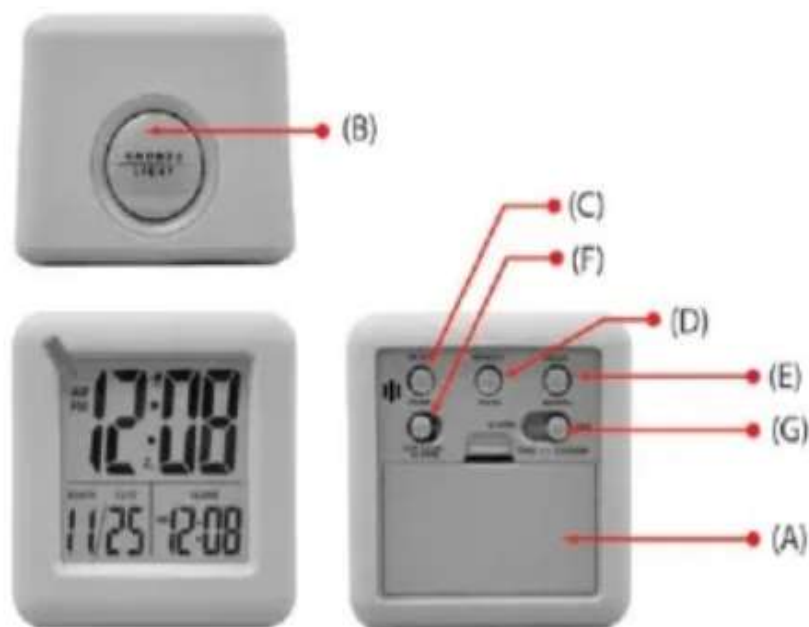

(A) = Batteriefach / (B) = Snooze-Knopf / (C) = 12-24 Stunden Umstellung / (D) = Minuten Einstellung / (E) = Stunden Einstellung / (F) = Wecker bzw. Alarm An/Aus / (G) = Einstellung Gesperrt/Wecker/Datum/Uhrzeit.

Bedienung:

Um das Datum einzustellen bitte den Schiebeknopf „G“ auf die Position „Date“ bringen. Dort können Sie nun mit Button „C“ das Jahr, mit „D“ den Tag und mit „E“ den Monat einstellen. Beenden Sie die Eingabe, indem Sie auf die „Lock“ Position setzen.

Um die Uhrzeit einzustellen, schieben Sie den Schiebeknopf „G“ auf die Position „Time“ und verfahren äquivalent. Bei Nutzung der 12 Stunden Anzeige, beachten Sie bitte, dass Sie A.M (vor 12 Uhr Mittag) und P.M. (nach 12 Uhr Mittag) korrekt nutzen.

Um den Wecker zu stellen, verfahren Sie ebenfalls laut der Einstellung der Uhrzeit, nur setzen Sie den Schiebeknopf „G“ davor auf die Position „Alarm“.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung:

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Umbau oder Veränderung des Produktes beeinträchtigt die Sicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Keinesfalls in der Nähe medizinischer Gerätschaften verwenden.
- Bei unsachgemäßer Bedienung erlischt gegebenenfalls der Gewährleistungsanspruch.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Bitte entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es nicht nutzen (es ausgeschaltet bleibt).
- Bitte verwenden Sie keine Batterien mit unterschiedlich voller Restkapazität/Ladung.
- Technische und optische Änderungen werden ausdrücklich vorbehalten.

Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung:

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen. Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Bitte laden Sie keine Batterien auf. Wiederaufladbare Batterien sollten nur von Erwachsenen aufgeladen werden.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich die hier aufgeführten Produkte in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.