

Vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Megaphones. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie hierbei aufgeführte Hinweise und Tipp, damit Sie an Ihrem Produkt lange Freude haben.


Installation:

Vorbereitung Öffnen Sie die beiden Batteriefächer an der Rückseite des Megaphones und legen Sie die 4 benötigten „D-Batterien“ (die Dicken) ein.

Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass Sie zuerst die senkrechten Batterien (oben und unten) und danach die waagrechten (links und rechts), wie am nachfolgenden Schaubild zu sehen, einsetzen.

Bitte achten Sie hierbei auch auf die korrekte Polarität. Dies ist wichtig, damit die Batterien gut hineinpassen und der Deckel exakt schließt. Schließen Sie den Batteriedeckel danach, bis er einrastet.

Nun können Sie das Megaphone mit der linken On/Off Taste in Betrieb nehmen. Beim ersten Einschalten, braucht es ein paar Sekunden, bis der Kondensator genug Energie hat.

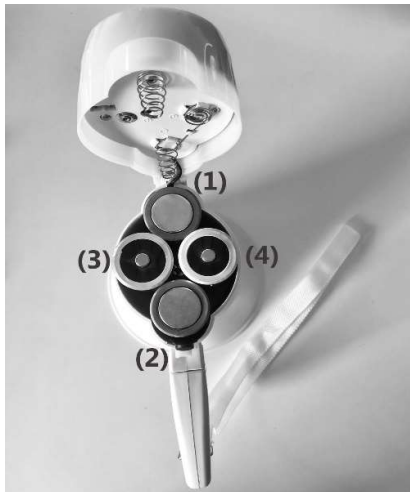

Funktioniert das Megaphone jetzt nicht, oder lässt sich der Deckel nicht schließen (leichter Druck kann beim ersten mal nötig sein, damit genug Kontakt hergestellt wird). So sind entweder die Batterien nicht in der richtigen Reihenfolge, oder mit falscher „+“ und „-“ Polarität eingesetzt worden.

Bedienung:

Stellen Sie den Schalter links oben auf die Stellung "ON". Die LED neben den Funktionstasten leuchtet auf. Nun setzen Sie zusätzlich den Lautstärkeregler darunter auf die gewünschte Lautstärke. Dieser wird nach rechts lauter und nach links leiser. Wenn Sie nun in das geriffelte Mikrofon sprechen, wird Ihre Stimme entsprechend deutlich lauter zu hören sein. Zum Ausschalten einfach die gleiche Taste wieder drücken, so dass der Knopf wieder heraussteht.

1. Klassisches Megaphone:

Wenn Sie keinen weiteren Knopf drücken, wird einfach nur gesprochenes, gesungenes, oder anderweitige Eingaben, entsprechend der Lautstärkeregelung verstärkt.

Optional können Sie das im Lieferumfang enthaltene Hand Mikrofon verwenden, um direkt dort hineinzusprechen. Hierzu muss dieses einfach nur an der dafür vorgesehenen Einsteckbuchse angeschlossen werden.

2. Sirene:

Wenn Sie bei eingeschaltetem Megaphone, zusätzlich die „Sirene“ Taste drücken. Erläutert eine lautstarke und eindruckliche Sirene, die garantiert niemanden Wegnicken lässt.

3. Aufnahmefunktion:

Um Aufnahmen anzufertigen, drücken Sie bei eingeschaltetem Megaphone zusätzlich die „RECORD“ Taste. Nun können Sie kurze Ansagen oder Melodien einspielen. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie erneut die „RECORD“ Taste.

4. Aufnahmen abspielen:

Um nun die zuletzt aufgenommene Aufnahme abspielen zu können, drücken Sie bei eingeschaltetem Megaphone zusätzlich die „Put Sound Play“ Taste, ganz rechts. Schon wird diese Aufnahme immer wiederholt, bis Sie die Taste erneut drücken.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung:

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Bei unsachgemäßer Bedienung erlischt gegebenenfalls der Gewährleistungsanspruch.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung:

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen. Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Hinweise zum Entsorgen:

Diese Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggfs. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr, entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Goods & Gadgets GmbH, dass sich die hier aufgeführten Produkte in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.