

Um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen und es sicher zu verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die folgenden Anweisungen und Tipps.

Technische Daten


Stromversorgung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Leistung: 800 W
Max. Füllmenge: 85 g
Zubereitungszeit: ca. 5 Minuten
Schutzart: IP20
Abmessungen: 53,5 x 58 x 53,5 cm
Gewicht: 12 kg

Sicherheitshinweise:


- Das Gerät darf nur für den angedachten Zweck der Popcornherstellung und gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. Bitte diese gut aufbewahren um später ggfs. wichtige Punkte nochmal nachlesen zu können. In jedem Fall muss die Anleitung komplett studiert werden, bevor das Gerät erstmals in Betrieb genommen wird.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden zuvor durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder in die Bedienung des Gerätes eingewiesen.
- Überwachen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie z.B. Küchen für Mitarbeiter von Geschäften und Büros, Betriebsfeiern und Festen, Hotels, Motels und andere Wohn- oder Bed-and-Breakfast-Anlagen.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit normalen Haushaltssteckdosen. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Branche übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem anderen Fernbedienungssystem verwendet werden. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Achtung! Die Oberflächentemperatur kann während des Betriebs sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr!
- Wenn das Netzkabel Ihres Geräts beschädigt ist, müssen Sie es von einem autorisierten Fachmann ersetzen lassen, um jegliche Gefahr für Ihre Sicherheit zu vermeiden.
- Tauchen Sie die Popcornmaschine oder deren Anschlussleitung nicht in Wasser.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten. Verwenden Sie das Netzkabel nicht zum Transport der Maschine und schützen Sie sie vor Hitze (Heizplatte / offene Flamme).
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung des Geräts.
- Den Stecker nie am Netzkabel selbst oder mit feuchten oder nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät muss immer plan und eben stehen und darf nicht kippen.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Bitte das Gerät unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, wenn es heruntergefallen oder ins Wasser gefallen ist, oder anderweitig beschädigt wurde.

- Ein Umbau des Geräts oder ist nicht gestattet und lässt sämtliche Verantwortung für die Sicherheit und den Gebrauch des Geräts erlischen.
- Ebenso übernimmt der Hersteller keine Verantwortung bei falschem Gebrauch und/oder Missachtung der Gebrauchshinweise und Anleitung.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller selbst, oder von ihm ausdrücklich autorisierte Stellen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Gerät bitte sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder freien Fall auch schon aus geringer Höhe möglicherweise irreparabel beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


① Ein/Aus-Schalter ② Kurbelgriff ③ Edelstahltank

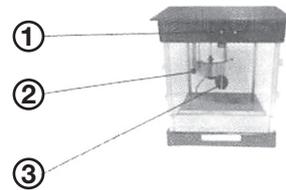


① Popcornmaschine ② Edelstahltank

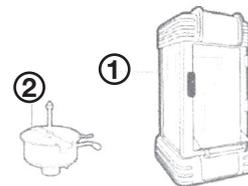

① kleiner Messlöffel ② großer Dosierlöffel ③ Schöpfkelle

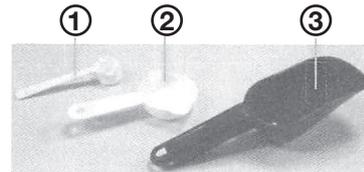

① Tankheizung ② Beleuchtung ③ Warm und heiß halten

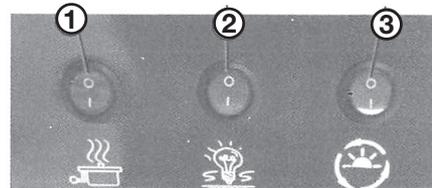

Verwendung und Montage:

Hängen Sie den Edelstahltank so an den Anker, dass sich der Netzstecker auf der Rückseite des Containers befindet. Hinweis: Reinigen Sie die Edelstahlschale und die Innenseite der Popcornmaschine mit einem feuchten Tuch, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

Anwendung zur Zubereitung von Popcorn:

- Stellen Sie die Popcornmaschine auf eine ebene Fläche.
- Stellen Sie die Ein-/Ausschalter auf der Frontplatte auf Position 0 und schließen Sie die Popcornmaschine an die Stromversorgung an.
- Vergewissern Sie sich, dass der Edelstahltank ordnungsgemäß mit dem Netzkabel verbunden ist.
- Schalten Sie bei Bedarf das Licht ein, indem Sie den zentralen Ein-/Ausschalter in Position I drehen.
- Füllen Sie den Messlöffel 2/3 mit neutralem Öl und gießen Sie ihn dann in den Edelstahltank.
- Bei Bedarf etwas Zucker in den Edelstahltank geben.
- Füllen Sie den großen Messlöffel mit Popcornmais und gießen Sie ihn in die Edelstahlschale.
- Schließen Sie die Türen.
- Stellen Sie den rechten Ein-/Ausschalter auf Position I. Der Edelstahltank wird dann erwärmt und die Maiskörner beginnen nach wenigen Minuten zu platzen. Das Popcorn wird aus dem Edelstahltank gegossen. Wenn sich das Geräusch verlangsamt oder ganz aufhört, neigen Sie den Edelstahltank und stellen Sie den rechten Ein-/Ausschalter auf Position 0.
- Verwenden Sie die Schöpfkelle, um Ihren Popcornmais aus der Popcornmaschine zu holen und legen Sie ihn in eine Schüssel oder einen Beutel.
- Um das Popcorn warm zu halten, stellen Sie den linken Ein-/Ausschalter auf Position I.

VORSICHT

Der Behälter wird heiß! Berühre Sie ihn nicht mit bloßen Händen und warten Sie mindestens 30 Minuten nach der Anwendung, bis er vollständig abgekühlt ist.

HINWEIS

Wenn Ihre Popcornmaschine leichten Rauch abgibt, kann dies an einem alten Popcorn liegen. Achten Sie darauf, dass Sie die Maschine nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.

Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie die Popcornmaschine vorzugsweise sofort nach Gebrauch, um die Bedienung zu erleichtern.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Die Oberflächen können mit einem weichen, feuchten Tuch und ggf. etwas Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven oder scharfen Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Warten Sie, bis sich der Edelstahltank etwas abgekühlt hat. Trennen Sie die Popcornmaschine vom Untertransport der Edelstahlschale.
- Kippen Sie den Tank leicht und entfernen Sie ihn vom Anker.
- Lösen Sie die Abdeckung mit einem Schraubendreher.
- Füllen Sie den Edelstahltank zu etwa zwei Dritteln mit Wasser und Reinigungsmittel und lassen Sie ihn ca. 15 bis 20 min. einweichen.
- Reinigen Sie den Deckel und den Edelstahltank gründlich. Wenn Sie die Rückstände nicht entfernen, verbrennen sie bei der nächsten Verwendung weiter, bis die Popcornmaschine unbrauchbar wird.

VORSICHT

Achten Sie immer darauf, dass kein Wasser in die elektrischen Komponenten eindringt. Tauchen Sie den Edelstahltank niemals in Wasser!

Wechsel der Glühbirne:

- Wenn die Glühbirne nicht mehr funktioniert, trennen Sie zuerst die Popcornmaschine von der Stromversorgung.
- Warten Sie, bis sich die Maschinenteile abgekühlt haben. Schrauben Sie dann die Birne von der Unterseite der Maschinenabdeckung im Uhrzeigersinn ab.
- Ersetzen Sie die Glühbirne durch eine ähnliche von 220 - 240 V, 50/60 Hz und 15 Watt.
- Drehen Sie die neue Glühbirne gegen den Uhrzeigersinn. Schließen Sie dann die Popcornmaschine wieder an die Stromversorgung an.

Zubereitung Popcorn Klassisch

Zutaten:

- 1/2 großer Messlöffel Popcornmai
- 1/2 großer Messlöffel Maissirup
- 1/2 großer Messlöffel Zucker
- 1/2 TL Salz
- 1 kleines Stück weiche Butter

Zubereitung:

Bitte Salz mit Butter, Zucker und dem Maissirup mischen und in den Edelstahlkessel füllen. Nun kommt das Popcorn hinzu und die Maschine wird gestartet.

 WICHTIGER HINWEIS ZUR ENTSORGUNG
Dieses Elektrogerät darf nicht in den Hausmüll. Für die fach und sachgerechte Entsorgung wenden Sie sich freundlicherweise an öffentliche Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zu Standort, Mengenbeschränkungen usw. erfragen Sie bitte bei der zuständigen Gemeinde.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Goods & Gadgets GmbH, dass sich das Produkt mit der Artikelnummer 7164746 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Torsten Mayer
Qualitätsmanagement
Goods & Gadgets GmbH

Die ausführliche Konformitätserklärung erhalten Sie direkt beim Hersteller: info@goods-gadgets.de unter Angabe der Artikelnummer 7164746.